

Manual de utilizare in Limba Romana

Statie radio PMR Midland G14



Stația radio G14 PMR446

Vă mulțumim pentru alegerea stației Midland! G14 este o stație portabilă în frecvență gratuită în aproape toate țările Europene. Pentru mai multe informații, vă sugerăm să vă uitați peste tabelul cu restricțiile de utilizare.

Combinând ultima tehnologie în domeniul stațiilor radio cu un cadru mecanic și electronic robust, G14 reprezintă soluția ideală și eficientă pentru profesioniști, care doresc să stea în legătură cu colegii lor (construcții, clădiri, hoteluri, târguri, spectacole, vânătoare, drumeții) sau cu utilizatori diferiți, sau pentru cei care vor să vorbească cu prietenii sau cu familia. Are carcasă robustă, cu funcții ușor de folosit și un design plăcut, asta înseamnă că este ușor de folosit în orice activitate.

Multumită software-ului de programare Midland, conceput special pentru G14, este posibilă extinderea flexibilității și trăsăturilor stației dvs:

- Puteți activa scanarea canalului (fie în modul normal sau prioritar) și așa mai departe, definirea unuia din canale ca prioritar pentru modul prioritar de scanare;
- Dacă este necesar, puteți simplifica utilizarea stației dvs. prin dezactivarea unor trăsături standard.

Trăsături principale:

- Stație PMR446
- Putere de ieșire: 500 mW
- Pas de frecvență: 12.5 KHz
- Funcție VOX încorporată
- 2 moduri de Scanare: scanarea tuturor canalelor și scanarea canalelor prioritare
- Funcția SCRAMBLER (pentru protejarea comunicației)
- Ecran LCD cu lumină de fundal interschimbabilă (3 culori)
- 50 coduri CTCSS+105 coduri DCS
- Funcția TIME OUT TIMER
- Funcția BUSY LOCK OUT
- Funcția Emergency


Conținutul pachetului:

- Stație radio G14
- Suport pentru centură
- Încărcător de perete
- Acumulator de 1200mAh Li-ion
- Încărcător de birou

Raza de acoperire


Raza maximă depinde de condițiile terestre și este obținută în timpul utilizării într-un spațiu deschis. Singura limitare a posibilei raze maxime de acoperire sunt factorii de mediu, cum ar fi blocajele cauzate de copaci, clădiri sau alte obstacole. Înăuntrul unei mașini sau a unei construcții metalice, raza de acoperire poate redusă. În mod normal, raza de acoperire în oraș, cu clădiri și alte obstacole este de aproximativ 1 sau 2 km. Într-un spațiu deschis, dar cu obstacole precum copaci, frunze sau case, raza maximă posibilă este de aproximativ 4-6 km. În spațiu deschis, fără obstacole și cu vizibilitate, de exemplu în munți, acoperirea poate fi mai mare de 12 km.

BUTOANELE PRINCIPALE

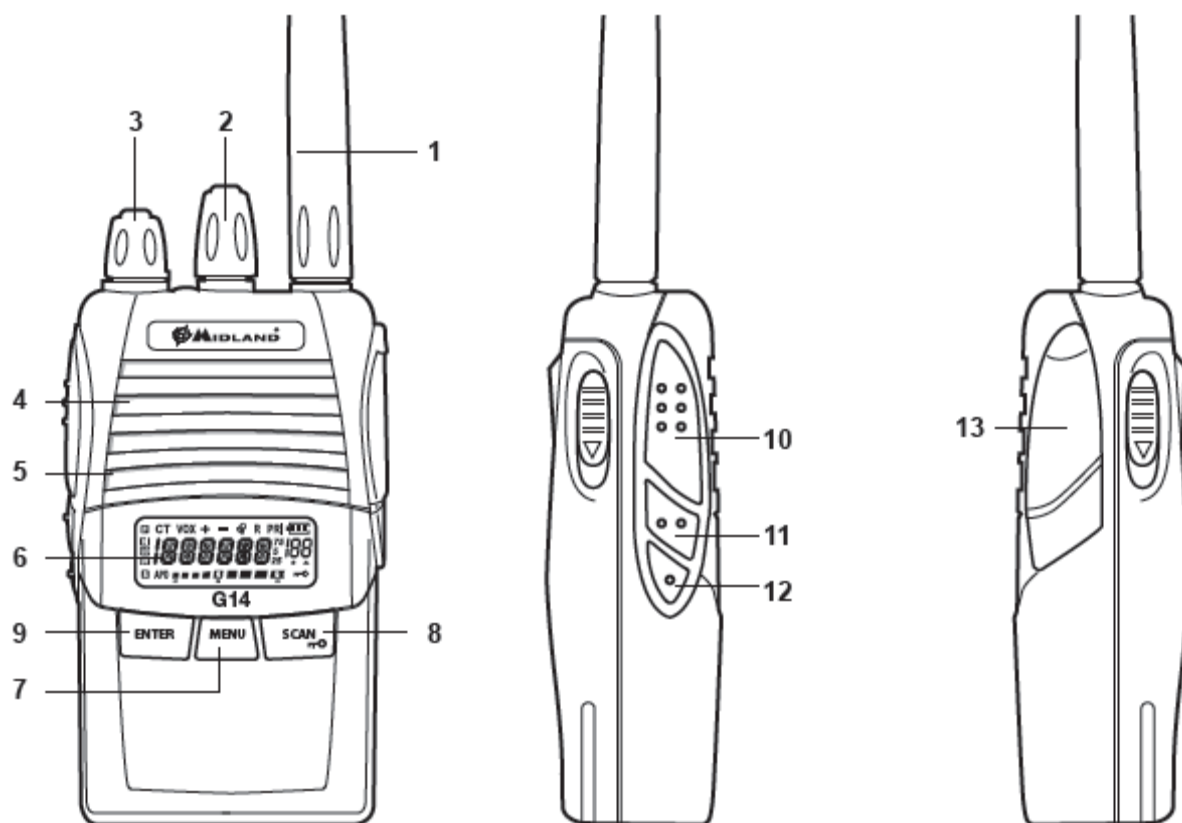

1. Antena
2. Potențiometrul – rotiți în sensul acelor de ceas sau în sensul invers pentru schimbarea unor setări
3. Butonul Power/Volum – rotiți în sensul acelor de ceas pentru alimentare și pentru creșterea nivelului volumului. Rotiți în sensul invers acelor de ceas pentru scăderea nivelului volumului și pentru închidere.
4. Difuzor – G14 are un difuzor încorporat.
5. Microfon încorporat – aici sunetul este preluat de către microfon.
6. Ecran LCD
7. MENU – apăsați acest buton pentru a intra în meniul stației.
8. SCAN/🔑 – apăsați acest buton pentru activarea funcției SCAN sau pentru ieșirea din setările curente. Țineți apăsat acest buton pentru 5 secunde pentru activarea funcției Lock.
9. ENTER – apăsați acest buton pentru confirmarea configurării.
10. PTT – apăsați acest buton pentru a transmite, eliberați-l pentru a recepționa.
11. MONITOR – în modul de recepție, țineți apăsat acest buton pentru a monitoriza canalul/frecvența utilizată.
12. CALL – pentru a trimite un apel pe canalul selectat (primit doar de un alt utilizator G14)
 - CALL + MONITOR: apăsați aceste două butoane pentru activarea funcției Emergency;
 - CALL + PTT: apăsați aceste două butoane pentru activarea sunetului 1750 Hz.
13. DIFUZOR EXTERN/MUFĂ MICROFON – permite conectarea unor dispozitive externe cum ar fi căști, microfoane.

Ecranul LCD

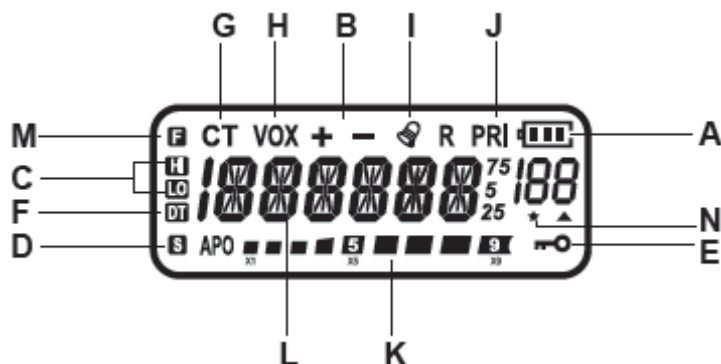

1. : Indică nivelul bateriei
2. : Indică schimbarea frecvenței TX/RX “OFFSET”
3. : indică nivelul puterii de ieșire (HI = înalt / LO = scăzut)
4. : apare în timp ce stația scanează canalele
5. : Blocare tastatură
6. : DCS este pornit
7. : CTCSS este pornit
8. : Funcția VOX este pornită
9. : Apare atunci când trimiteți un apel
10. : Activarea Priority Scan
11. : Puterea semnalului primit și puterea TX
12. : Frecvența în uz
13. : Funcții MENU
14. : Apare atunci când Scan găsește un semnal

Operații

Deschidere/închidere și volum

Rotiți butonul power/volume în sensul acelor de ceas pentru deschiderea stației și pentru creșterea nivelului volumului. Rotiți în sensul invers acelor de ceas pentru reducerea nivelului volumului și pentru închiderea stației.

În timp ce stația este deschisă, ecranul LCD va afișa toate iconițele pentru o secundă și ecranul LCD va indica ultimul canal/frecvența selectate.

Transmisie

Pentru a comunica, toate stațiile din grupul dvs. trebuie setate pe aceeași bandă (PMR) și pe același canal. Țineți apăsat butonul MON pentru a fi siguri că frecvența nu este ocupată și apoi apăsați butonul PTT. Pentru o claritate maximă, țineți dispozitivul la o distanță de aproximativ 4/10 cm.

Eliberați butonul PTT pentru recepție.

Doar un singur utilizator poate vorbi în timpul comunicațiilor radio. Prin urmare, este important să nu transmiteți atunci când recepționați un mesaj și să folosiți modul de transmisie mai puțin pentru a permite și celorlalți utilizatori să o folosească.

Transmisia consumă o cantitate semnificativă de energie și, prin urmare, trebuie folosită cu moderație pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

Alternativ, este de asemenea posibil să selectați o putere scăzută a transmisiei.

Dacă nu puteți contacta o stație, cu care nu ați avut probleme în receptia acesteia, stația poate folosi tonurile CTCSS sau codurile DCS.

Alarmă de urgență

Țineți apăsat pentru o secundă butonul CALL și apăsați MON: stația va trece la alarma de urgență. Pentru dezactivarea acestei funcții, apăsați butonul PTT.

PRC – Canalul prioritar

Este posibil să setați un canal prioritar pentru scanarea prioritară.

Canalul prioritar este căutat în timpul modului SCAN. Puteti alege canalul prioritar dintre 99 canale disponibile. (Dacă, de exemplu alegeți canalul 9 ca fiind prioritar, scanarea va fi după cum urmează: 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 ...).

Pentru alegerea canalului prioritar:

1. Apăsați butonul MENU
2. Rotiți butonul Encoder până când “PRC” este afișat pe ecran
3. Apăsați ENTER
4. Rotiți butonul Encoder și alegeți canalul prioritar dorit
5. Confirmați selecția dvs. cu ENTER și ieșiți prin dubla apăsare a butonului SCAN.

SCAN și PRI – Scanare prioritară

Funcția SCAN este foarte utilă pentru a monitoriza canalele înaintea transmiterii.

Atunci când stația este în modul de recepție, funcția de scanare se va opri, și va relua scanarea după 5 secunde după ce semnalul nu mai este prezent. Această funcție este utilă pentru verificarea canalelor libere.

Scanarea tuturor canalelor

Apăsați butonul SCAN: stația va scana toate canalele de la canalul în uz. Oricând un semnal este detectat, stația va suspenda scanarea pentru 5 secunde; apoi continuați scanarea exceptând apăsarea butonului PTT sau ENTER.

PRI – Scanarea prioritară

Apăsați butonul MENU. Cu butonul Encoder, selectați “PRI”. Cu scanarea prioritară, canalul prioritar anterior setat este căutat. Oricând un semnal este detectat, stația va suspenda scanarea pentru 5 secunde; apoi continuați scanarea exceptând apăsarea butonului PTT sau ENTER.

Setări modul de scanare

Apăsați MENU și apoi rotiți butonul Encoder. Ecranul va afișa “SCANS”. Apăsați ENTER și apoi rotiți butonul Encoder pentru alegerea tipului de scanare (TO/CO/SE). Confirmați selecția dvs. cu ENTER și ieșiți prin dubla apăsare a butonului SCAN.

TO – Time-operated Scan

Oricând un semnal este detectat, stația va suspenda scanarea pentru 5 secunde, și apoi va continua scanarea chiar dacă semnalul este încă prezent.

CO: Carrier-operated Scan

Oricând un semnal este detectat, stația va opri scanarea. Va relua scanarea odată ce semnalul nu va mai fi prezent.

SE: Cautare scanare

Stația va opri scanarea și va ieși din modul Scan odată ce un semnal a fost detectat.

VOX – Selectarea nivelului de sensibilitate VOX

G14 activează conversațiile hands-free prin funcția VO: vorbiți în direcția microfonului și comunicația va fi activată automat.

Sensibilitatea VOX poate fi ajustată în trei nivele diferite. Funcția VOX este dezactivată în mod implicit.

Pentru activare, urmați pașii de mai jos:

1. Apăsați butonul MENU
2. Rotiți butonul Encoder până când ecranul afișează “VOX”
3. Apăsați butonul ENTER
4. Rotiți din nou butonul Encoder și selectați nivelul VOX dorit (1: sensibilitate înaltă, 2: sensibilitate medie, 3: sensibilitate scăzută)

Confirmați selecția dvs. cu ENTER și ieșiți apăsând de două ori butonul SCAN.

Pentru dezactivarea funcției VOX, urmați pașii anteriori și alegeți “Off”.

POW – Configurarea puterii de transmisie

G14 are două puteri de transmisie selectabile.

Pentru selectarea nivelului de putere dorit:

1. Apăsați butonul MENU
2. Rotiți butonul Encoder până când este afișat “POW”
3. Apăsați butonul ENTER
4. Rotiți butonul Encoder și selectați nivelul de putere dorit (sunt disponibile două niveluri de putere: H≈500mWERP și L≈10mWERP)
5. Confirmați selecția cu ENTER. Ecranul va afișa HI sau LO în funcție de puterea selectată
6. Pentru ieșire apăsați de două ori SCAN

Dacă stația dvs. este utilizată pe o distanță scurtă, puteți selecta putere scăzută și prin urmare extindeți durata de viață a bateriei.

SQUELCH

Cu funcția Squelch zgomotele pot fi suprimate pe canalele libere.

Pentru selectarea nivelului Squelch:

Apăsați butonul MENU;

Rotiți butonul Encoder până cand este afișat SQL;

Apăsați butonul ENTER;

Rotiți butonul Encoder și selectați nivelul Squelch dorit (sunt disponibile nouă nivele);

Confirmați selecția dvs. cu ENTER și ieșiți prin dubla apăsare a butonului SCAN.

Asigurați-vă că nu setați un nivel al squelch-ului excesiv de mare, deoarece în acest caz nu veți mai primi semnalele mai slabe. Pe de altă parte, un nivel prea scăzut va activa Squelch-ul chiar și atunci când nu sunt semnale prezente.

Squelch-ul trebuie să fie întotdeauna ajustat atunci când nici un semnal nu este prezent.

SCRAMBLER

Scrambler este făcut pentru a proteja comunicațiile.

Această trăsătură previne ceilalți utilizatori ale altor rețele să audă și să înțeleagă comunicațiile.

Pentru activarea/dezactivarea scrambler-ului:

1. Apăsați butonul MENU
2. Rotiți butonul Encoder până cand este afișat SCRM
3. Apăsați ENTER pentru a intra în această funcție
4. Apăsați butonul Encoder pentru a activa/dezactiva SCRAMBLER: ON (pentru activare) sau OFF (pentru dezactivare)
5. Confirmați selecția dvs. cu ENTER și ieșiți prin dubla apăsare a butonului SCAN. Ecranul va afișa S.

Atunci când Scrambler este activat, nu este posibil să primiți comunicații clare. Prin urmare, înainte de activare, este necesar să vă asigurați că toate stațiile cu care doriți să comunicați au activată această funcție, altfel nu veți putea să comunicați cu aceștia.

Scrambler-ul stației nu garantează pe deplin siguranța comunicațiilor.

LED – Lumina de fundal pornită/oprită

Pentru activarea/dezactivarea luminii de fundal a ecranului LCD:

1. Apăsați butonul MENU
2. Rotiți butonul Encoder până cand este afișat LED
3. Apăsați ENTER pentru a intra în această funcție
4. Apăsați butonul Encoder pentru a activa/dezactiva lumina de fundal. Sunt disponibile trei opțiuni: ON, OFF și AUTO
5. Confirmați selecția cu ENTER și ieșiți prin dubla apăsare a butonului SCAN.

LIGHT – Selectați culoarea luminii de fundal

Pentru selectarea luminii de fundal, urmați acești pași:

1. Apăsați butonul MENU
2. Rotiți butonul Encoder până când este afișat LIGHT
3. Apăsați ENTER pentru a intra în această funcție
4. Apăsați butonul Encoder pentru a alege dintre trei culori diferite
5. Confirmați selecția cu ENTER și ieșiți prin dubla apăsare a butonului SCAN.

BIP TASTATURĂ pornit/oprit

De fiecare dată când un buton este apăsat, veți auzi un ton de bip. Tonul de bip al tastaturii este activat în mod implicit.

Pentru dezactivarea tonului bip, urmați procedura:

1. Apăsați butonul MENU
2. Rotiți butonul Encoder până când este afișat BEEP

3. Apăsati ENTER pentru a intra în această funcție
4. Apăsati butonul Encoder pentru a activa/dezactiva tonul bip: ON (pentru activare) sau OFF (pentru dezactivare)
5. Confirmați selecția cu ENTER și ieșiți prin dubla apăsare a butonului SCAN.

CTCSS / DCS

Tonurile CTCSS pot fi adăugate la canale pentru crearea unor canale noi private. Ele sunt similare, pentru accesarea codurilor și pentru activarea comunicațiilor radio doar cu utilizatorii care sunt pe același canal și au setate același cod. Pentru fiecare canal puteți configura până la 50 tonuri CTCSS și 105 coduri DCS.

Pentru selectarea unui ton CTCSS:

1. Apăsati butonul MENU
2. Rotiți butonul Encoder până când: C-CDC (CTCSS pe TX și RX); R-CDC (doar pe RX) și T-CDC (doar pe TX) este afișat pe ecran
3. Apăsati ENTER pentru a intra în această funcție
4. Rotiți butonul Encoder și selectați tonul CTCSS dorit
5. Pentru confirmare, apăsați butonul ENTER.

Setarea unui ton CTCSS dezactivează toate codurile DCS, deoarece aceste funcții nu pot fi utilizate simultan.

Dacă doriți să utilizați și să selectați un cod DCS, în schimbul unui ton CTCSS, urmați acești pași:

1. Apăsati butonul MENU
2. Rotiți butonul Encoder până când: C-CDC (CTCSS pe TX și RX); R-CDC (doar pe RX) și T-CDC (doar pe TX) este afișat pe ecran
3. Apăsati ENTER pentru a intra în această funcție
4. Apăsati din nou butonul MENU
5. Rotiți butonul Encoder și selectați codul DCS dorit
6. Confirmați selecția prin apăsarea butonului ENTER.

Setarea unui cod DCS dezactivează toate tonurile CTCSS, deoarece aceste funcții nu pot fi utilizate simultan.

Funcția Voce

Cu această funcție, activați o voce care vă informează despre orice operație/selecție pe care ați efectuat-o.

Pentru activarea acestei funcții, urmați acești pași:

1. Apăsati butonul MENU
2. Rotiți butonul Encoder până când este afișat VOICE
3. Apăsati ENTER pentru a intra în această funcție
4. Apăsati butonul Encoder pentru a activa/dezactiva această funcție: ON (pentru activare) sau OFF (pentru dezactivare)
5. Confirmați selecția prin apăsarea butonului ENTER și ieșiți prin dubla apăsare a butonului SCAN.

TOT – TX Funcția Timeout Timer

G14 poate fi programată cu un timer de transmisie care blochează temporar transmisiile dacă stația a fost utilizată peste timpul maxim permis.

Stația este forțată în modul de recepție dacă se continuă să se transmită după ce a fost atins pragul de timp presetat.

Pentru a reîncepe transmisia, eliberați butonul PTT.

Pentru activarea acestei funcții:

1. Apăsati butonul MENU
2. Rotiți butonul Encoder până când este afișat TOT

3. Apăsăți ENTER pentru a intra în această funcție
4. Apăsăți butonul Encoder și setați un timer de la 30 la 270 secunde
5. Confirmați selecția prin apăsarea butonului ENTER și ieșire prin dubla apăsare a butonului SCAN.

– Blocare tastatură

Este posibil să alegeți între două tipuri de blocare a tastaturii:

1. Apăsăți butonul MENU
2. Rotiți butonul Encoder până când este afișat KEYBO
3. Apăsăți ENTER pentru a intra în această funcție
4. Rotiți butonul Encoder și alegeți între MANUAL sau AUTO
5. Confirmați selecția prin apăsarea butonului ENTER și ieșire prin dubla apăsare a butonului SCAN.

După cum am menționat mai sus, există două moduri de a bloca tastatura:

MANUAL – pentru blocarea tastaturii, doar țineți apăsat butonul **SCAN/** pentru 3 secunde. Pe ecran va fi afișat .

AUTO – tastatura va fi automat blocată după câteva secunde. Pentru deblocarea stației, țineți apăsat pentru 3 secunde butonul **SCAN/**.

Nume

Este posibil să alegeți și să setați un nume pentru afișarea lui pe ecran în locul numărului canalului. Este posibil să setați numele doar prin software-ul de programare pentru G14. Odată setat, prin stație este posibil să îl activați sau dezactivați alegând “on” sau “off”.

ÎNCĂRCAREA BATERIILOR

G14 este echipată pentru utilizarea unor baterii reîncarcabile de 7,4 Li-ion care pot fi încărcate conectând mufa adaptorului de perete AC/DC la o priză și introduceți mufa adaptorului de perete în mufa încărcătorului de birou.

Durează în jur de 4-5 ore pentru o încărcare completă a stației.

Pentru o durată de viață maximă a bateriei, vă recomandăm încărcarea bateriei atunci când stația G14 este închisă și este prezentă iconița bateriei descărcate .

! Utilizând un încărcător de baterie diferit altul decât cel specificat poate cauza defecțiuni dispozitivului dvs. sau poate chiar cauza explozii și vătămări corporale.

INDICATOR NIVEL BATERIE

G14 prezintă un indicator pentru nivelul bateriei  care arată nivelul puterii bateriei.

Cu cât este mai mare numărul barelor, cu atât mai puternic este nivelul bateriei. Atunci când nivelul bateriei este scăzut, iconița bateriei  va clipi pe ecran, indicând reîncărcarea bateriilor..

Trăsătura de salvare a puterii bateriei activează o reducere a consumului de până la 50%; salvarea puterii intervine automat atunci când stația nu primește niciun semnal pentru mai mult de 7 secunde.

ÎNTREȚINERE

Stația dvs. G14 a fost proiectată pentru a îndeplini orice obligații cu privire la garanție și să vă bucurați de utilizarea acestui produs pentru mulți ani.

- Nu încercați să deschideți unitatea. Manevrarea unității de către persoane neautorizate pot cauza defecțiuni.

- Atunci când se utilizează regulat o sursă de putere, luați în considerare tensiunea, care trebuie să fie între 6V și 8V pentru evitarea eventualelor defecțiuni.
- Temperaturile înalte pot scurta durata de viață a dispozitivelor electronice și pot deforma sau topi anumite părți din plastic.
- Nu depozitați stația în locuri prăfuite sau murdare.
- Mențineți stația uscată. Apa de ploaie sau umezeala va coroda circuitele electrice.
- În cazul în care stația difuzează un miros distinct sau fum, vă rugăm să o închideți imediat și să îndepărtați încărcătorul sau bateria din aceasta.
- Nu transmiteți fără antena.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Generale	
Banda de frecvență	446.00625 – 446.09375 MHz (PMR)
Temperatura de utilizare	-20°C +50°C
Tensiune de funcționare	7.4V
Mod de operare	Simplex
Dimensiuni	100mmx58mmx33mm (fără antenă)
Greutate	203g (cu baterie inclusă)
Impedanță antenă	50Ω
Ciclu de funcționare	5/5/90%

Transmițător	
Stabilitate frecvență	±2.5PPM
Putere de ieșire	≤500mWERD
Deviația maximă de frecvență	≤2,5KHz
Distorsiune audio	≤ 3%
Putere canal adiacent	< 60 dB
Rejecția semnalelor parazite	În conformitate cu termenii legali europeni
Banda de frecvență	În conformitate cu termenii legali europeni

Receptor	
Sensibilitate RF	≤0.2UV@20 dB SINAD
Distorsiune audio	≤ 3%
Răspuns audio	300Hz ÷ 3KHz
Selectarea canalului adiacent	În conformitate cu termenii legali europeni
Rejecție intermodulație	În conformitate cu termenii legali europeni
Răspuns radiații	În conformitate cu termenii legali europeni
Blocare	În conformitate cu termenii legali europeni

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Problemă	Cauza posibilă	Soluție
Stația nu se deschide	Bateria este descărcată și/sau nu a fost instalată corect	Verificați dacă bateria este încărcată și dacă a fost corect instalată
Stația se închide la scurt timp după ce a fost deschisă	Bateria este descărcată	Încărcați bateria
Bateria nu se încarcă	Încărcătorul pentru baterie nu a fost conectat sau instalat corect	Verificați conexiunile încărcătorului și instalarea bateriilor
Stația se deschide dar nu primește semnale	Zona de utilizare este prea ecranată	Mutați-vă într-o altă zonă
	Volumul este prea încet	Ajustați nivelul volumului
	CTCSS sau DCS incorecte	Verificați dacă tonul CTCSS sau codul DCS corespunde celui setat de celălalt interlocutor cu care comunicați
În modul de recepție întotdeauna sunt prezente zgomote	Funcția de monitorizare este activată	Dezactivați funcția de monitorizare
Nu este posibilă comunicarea cu alți interlocutori	A fost selectat un canal radio incorect	Selectați același canal radio utilizat de ceilalți interlocutori cu care vreți să comunicați
	Stația este instalată într-o zonă ecranată sau este prea departe de interlocutorul cu care doriți să comunicați	Mutați-vă într-o altă zonă
	CTCSS sau DCS incorect	Verificați dacă tonul CTCSS sau codul DCS corespunde celui setat de celălalt interlocutor cu care comunicați
Recepția este fragmentată și/sau deranjată	Semnalul este foarte slab	Încercați să dezactivați temporar squelch-ul cu ajutorul funcției Monitoring
	Distanța de transmisie este excesivă și/sau sunt obstacole în traiectoria transmisiei	Mutați-vă mai aproape de interlocutorul cu care comunicați sau într-o altă zonă
	Ceilalți interlocutori utilizează același canal	Verificați traficul din canalul stației cu ajutorul funcției Monitoring și, dacă este necesar, selectați alt canal
	Stația a fost instalată prea aproape de un echipament care provoacă interferențe (televizor, calculator, etc.)	Măriți distanța între stație și acest echipament
Transmisia nu este întotdeauna posibilă	Canalul este utilizat de un număr excesiv de utilizatori sau	Selectați alt canal. Solicitați provider-ului să dezactiveze

	transmisia a fost blocată din cauza unui canal ocupat	blocajul datorită canalului ocupat
Funcția VOX va activa accidental transmisia	Sensibilitatea și/sau zgomotul mediului înconjurător este prea mare	Reduceți sensibilitatea VOX
Trăsătura VOX necesită vorbirea cu o voce mai puternică	Sensibilitatea este prea scăzută	Dacă zgomotul ambiental nu este mare, măriti sensibilitatea sau utilizați un microfon optional
Autonomia bateriei este limitată	Timpu de transmisie este prea mare	Încercați să reduceți timpul transmisiei și/sau să utilizați o putere scăzută
Defectele asociate (simboluri afișate nedescifrabile, funcții blocate, etc.)	Setarea incorectă cauzată de o problemă de alimentare	Încărcați bateria

Potrivit legii nr. 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și Ordinului 556/2006 al Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor, Ministrului Economiei și Comerțului și președintele Autorității Naționale pentru protecția Consumatorilor privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice și electronice introduse pe piață după data de 31.12.2006, utilizatorii de echipamente electrice și electronice din gospodăriile particulare sunt informați că:

- o Este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip).
- o Autoritățile locale trebuie să asigure spațiile necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor precum și funcționalitatea acestora. Contactați societatea de salubritate sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informații detaliate. Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi predate și distribuitorilor, la achiziționarea de echipamente noi de același tip (schimb 1 la 1).
- o Predarea, de către utilizatori, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, la punctele de colectare municipale, societăților autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip) facilitează re folosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.
- o Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot conține substanțe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv și gestionate conform prevederilor legale.
- o Simbolul de mai jos (o pubeză cu roți barată cu două linii în forma X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul unei colectări separate și nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile municipale.

