

Manual de utilizare in Limba Romana

Sistem comunicare Midland BT Eva




Incarcarea bateriilor

Va rugam sa va asigurati ca unitatea este incarcata complet inainte de utilizare. La prima utilizare aceasta trebuie sa stea la incarcata aproximativ 5/6 ore. In mod normal, dupa prima utilizare, incarcarea dureaza 4 ore.

- Led ul de culoare rosie va incepe sa clipeasca in momentul in incarcarii
- Se lasa la incarcata pana cand porneste ledul albastru
- In momentul in care incarcarea este completa (ledul albastru este pornit), se poate scoate unitatea de la incarcata

Atentie: de fiecare data cand cablul mini USB este conectat/deconectat, dispozitivul este oprit automat. Pentru a putea folosi dispozitivul in timpul incarcarii, trebuie sa il porniti cu mufa deja introdusa.


Descriere si Instalare

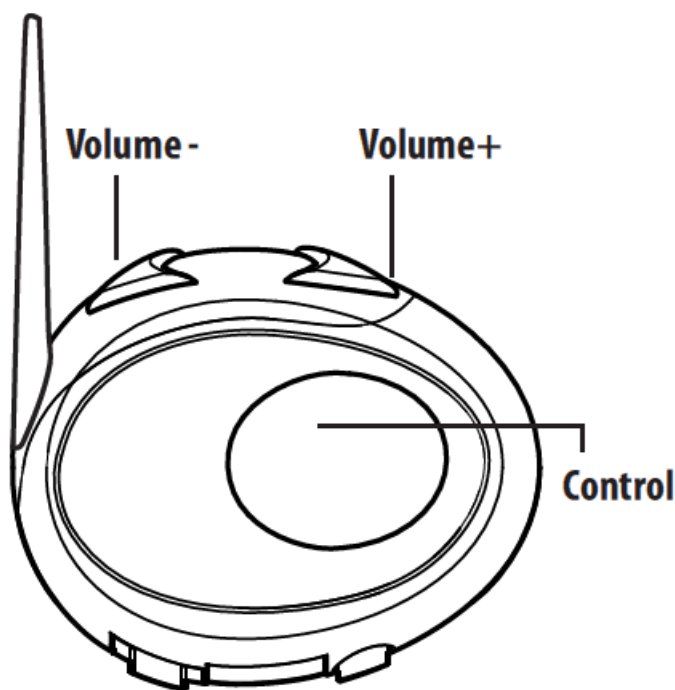

/BTEva are 3 butoane multifunctionale si 3 conexiuni cu fir.

Descriere caracteristici butoane

- Control: poate fi folosit pentru activa/dezactiva intercomul si a manevra caracteristicile telefonului mobil
- Volume+: marire volum
- Volume-: micșorare volum

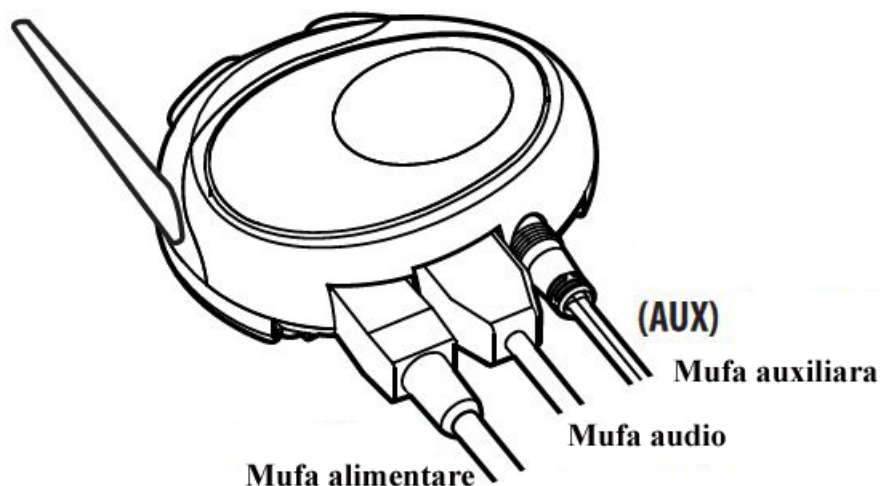

Descriere caracteristici conexiuni

- Mufa alimentare: permite incarcarea unitatii cu ajutorul alimentatorului miniUSB
- Mufa audio: permite conectarea unui kit audio (casti si microfon)m
- Mufa auxiliara: permite conectarea unei surse audio, cum ar fi: iPod/MP3 sau statie PMR446

Descriere kit audio

Sistemul audio include doua difuzoare stereo si doua microfoane (includ si suport de prindere).

Fixare difuzoare

Cele doua difuzoare au banda adeziva ce ajuta fixarea pe casca.

Va rugam sa nu acoperiti urechea in totalitate, trebuie sa puteti auzi atat traficul cat si indicatiile.

Microfonul poate fi fixat pe casca in doua moduri:

Boom Microfon

Plasati sectiunea cu banda adeziva intre partea rigida si captuseala, astfel incat atat microfonul cat si simbolul alb sa fie corect pozitionate in fata gurii. Acest tip de microfon se potriveste cu castile Open Faced si Flip Front.



Microfon cu fir

Folosind banda adeziva, plasati microfonul in interiorul castii in fata gurii. Acest tip de microfon se potriveste cu castile Full Faced.



Kit audio


Kitul audio trebuie sa fie conectat la mufa centrala a unitatii BTE folosind conectorul in forma de „L”.

Descriere suport de prindere

BTEva poate fi fixat pe casca in doua moduri: fie folosind clema fie placa cu banda adeziva.

Placa cu banda adeziva

Pentru a fixa placa se curata zona de aplicare pe suprafata castii, indepartati folia adeziva si asezati placa pe casca mentinand in contact cu suprafata timp de cateva secunde.

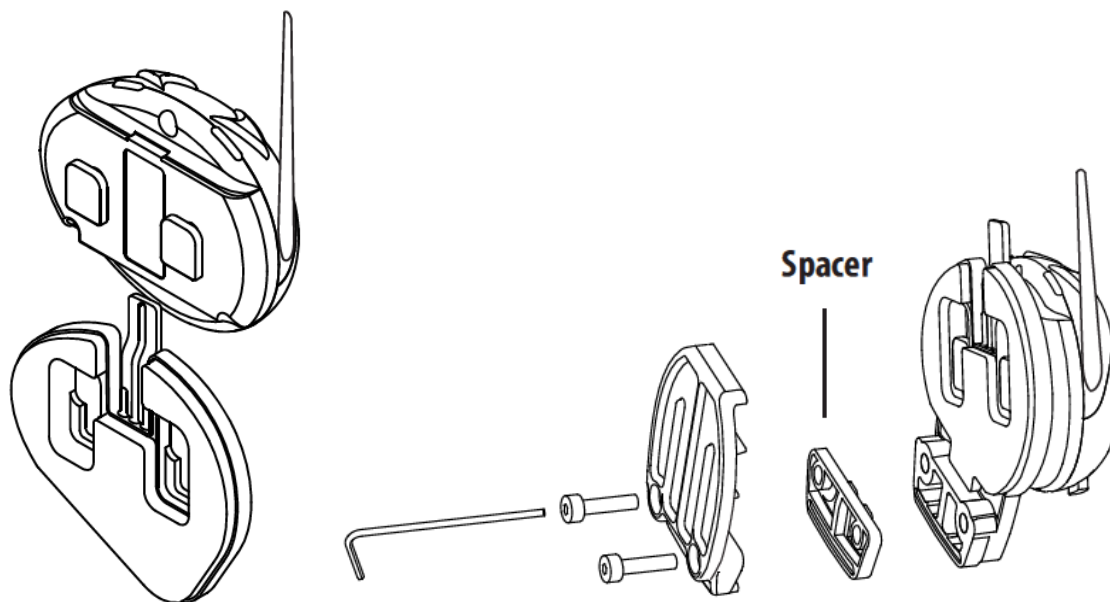


Clema

Folosind imbusul, se desfac cele doua suruburi de pe clema si se plaseaza placa din spate intre captuseala si protectia externa. Apoi se insurubeaza cele doua suruburi pentru a fixa clema in placa. In interiorul clemei este inclus un distantier din plastic ce poate fi scos pentru a inchide mai strans clema.

Montare si demontare

Sistemul de comunicare poate fi montat pe casca glisandu-l in jos, astfel incat sa se potriveasca in slot.

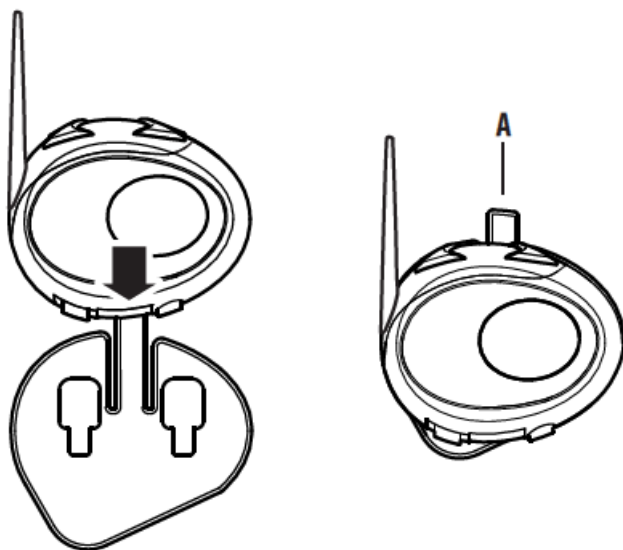

Pentru a demonta sistemul de comunicare, se apasa pe brida si se impinge unitatea in sus.

Pornire si oprirea sistemului de comunicare

Pornire

- Tineti apasat pe butonul de „Control”, aproximativ 3 secunde, pana cand indicatorul albastru se aprinde.

Oprire

- Tineti apasat in acelasi timp pe butonul de „Control” si „VOL-”, aproximativ 3 secunde, pana cand indicatorul de culoare rosie clipeste de 3 ori.

Ajustarea volumului

Sistemul de comunicare BTEva foloseste tehnologia AGC, care ajusteaza automat volumul in relatie cu zgomotele de fundal. Totusi, este posibila ajustarea manuala a volumului cu ajutorul butoanelor „Volume+” si „Volume-”

Atentie: ajustarea volumului este posibila doar atunci cand o conexiune audio este activata.

Imperecherea cu dispozitive cu Bluetooth

Acest tip de sistem de comunicare poate fi imperecheat cu alte dispozitive cu Bluetooth, cum ar: telefoanele mobile sau alte dispozitive de comunicare. Inainte de aceasta procedura este necesar sa configurati sistemul de comunicare.

Configurare

- Se opreste dispozitivul. Tineti apasat pe butonul de „Control” timp de 7 secunde pana cand indicatorul de culoare rosie porneste si ramane aprins.
- Pentru a iesi din modul de configurare se apasa de doua ori pe butonul de „Control”. Odata ce indicatoarele de culoare rosie sunt oprite, cele de culoare albastra incep sa clipeasca. Acum puteti folosi sistemul de comunicare.

Utilizare caracteristici dispozitive cu Bluetooth

Utilizare caracteristici telefon

Pentru a utiliza caracteristicile telefonului, va rugam sa va asigurati ca unitatile sunt corect imperecheate.

Imperecherea unitatii cu un telefon mobil

1. Se activeaza cautarea dispozitivelor cu bluetooth de pe telefonul dvs mobil.
2. Se configureaza sistemul de comunicare in modul „Setup”, apoi se apasa pe butonul „Control” pana cand indicatoarele de culoare rosie si albastra incep sa clipeasca.
3. Dupa cateva secunde telefonul mobil va afisa „Midland BTEva”. Se selecteaza sistemul de comunicare si se urmeaza instructiunile furnizate e telefon. Cand vi se cere sa introduceti codul de imperechere tastati 0000. Telefonul dvs mobil va afisa un mesaj de confirmare in cazul in care imperecherea a avut loc cu succes.
4. Sistemul moto de comunicare va iesi automat din modul de configurare (indicatorul de culoare rosie va fi aprins).

Preluare apeluri

Preluarea apelurilor se poate face in doua moduri:

Vocal:

Pur si simplu spuneti un cuvant pentru a raspunde si incepeti sa vorbiti. (Retineti: preluarea apelului se poate face doar dupa al treilea ton de apel).

Manual:

Apasati butonul „Control” si incepeti sa vorbiti.

Respingere apeluri

Daca nu doriti sa raspundeti la telefon apasati butonul „Control” timp de cateva secunde (veti auzi un ton de confirmare).

Efectuare apeluri

Voice Call:

Apasati scurt butonul „Control”. Daca telefonul dvs suporta apeluri de voce, vi se va cere sa spuneti numele persoanei pe care doriti sa sunati.

Reapelare:

Apasati timp de 3 secunde butonul „Control”(veti auzi un ton de confirmare).

Prioritate :apelurile telefonice au prioritate ridicata, ceea ce inseamna ca toate celelalte comunicatii sunt dezactivate temporar in timpul unui apel si re activeaza automat odata ce apelul se termina.


Atentie: comanda apelurilor de voce este posibila doar daca sitemul de comunicare nu a mai fost niciodata conectat la un alt sistem de comunicare moto BTEva pentru comunicare Intercom.

Terminarea unui apel

Fie se apasa butonul „Control” timp de 3 secunde (veti auzi un ton de confirmare), fie se apasa butonul „End” de pe telefonul mobil.

Utilizare caracteristici MP3 player de pe telefonul mobil

O multime de telefoane mobile sunt create pentru a fi folosite ca un Mp3 player. Sistemul de comunicare BTEva suporta protocoalele A2DP si AVRCP, care va permite ascultarea muzicii stereo.

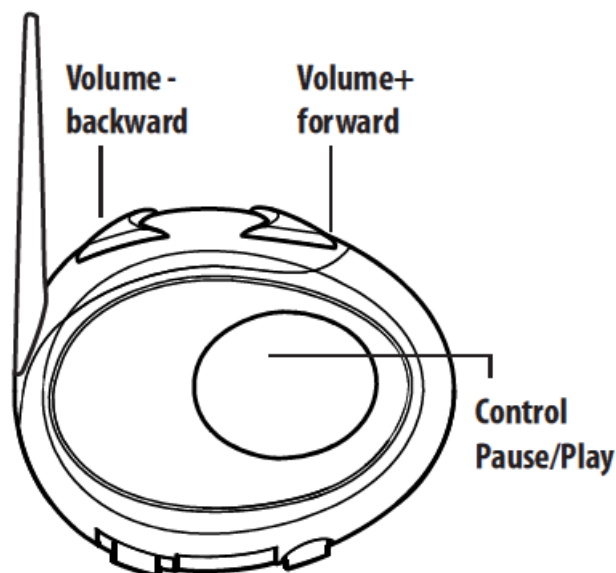

Controale disponibile:

- Redare / pauza: dublu click pe butonul „Control”
- Derulare înainte la următoare melodie: se tine apasat pe butonul „Volume+”
- Derulare înapoi la melodia anterioară: se tine apasat pe butonul „Volume-”
- Activare MP3 Player: se tine apasat timp de 3 secunde pe butoanele „Volume+” și „Volume-”
- Dezactivare MP3 Player: se tine apasat pe butoanele „Volume+” și „Volume-” (2 semnale sonore vor confirma)

Utilizare intercom

Pentru a utiliza intercomul va rugăm să vă asigurați că ambele sisteme sunt pornite și au fost împerecheate.

Împerechere cu un alt dispozitiv BTEva

1. Se pun amândouă dispozitivele în modul „Setup” (indicatorul de culoare roșie va fi aprins).
2. Se apasă butonul „Volume+” de pe primul dispozitiv până când indicatoarele roșii și albastre încep să clipească rapid și alternativ.
3. Se apasă butonul „Volume-” de pe al doilea dispozitiv până când indicatoarele roșii și albastre încep să clipească rapid și alternativ.
4. Atunci când împerecherea a avut loc cu succes, indicatorul de culoare albastră de pe fiecare dispozitiv se va aprinde timp de 1 secundă și va merge înapoi în modul de configurare (indicatoarele de culoare roșie vor fi mereu aprinse).
5. Pentru a putea folosi cele două dispozitive trebuie să ieșiți din modul de configurare: dublu click pe butonul „Control”. Indicatorul de culoare roșie se va stinge, iar cel de culoare albastră va continua să clipească.

Intercom

Intercomul poate fi activat in doua moduri:

Activare manuala

- Se apasa butonul „Control” de pe unul din cele doua dispozitive. Comunicarea este activata si ramane activata pana cand se apasa din nou butonul „Control”. Veti auzi un ton audio atunci cand intercomul este activat si doua tonuri audio atunci cand este dezactivat.

Activare prin voce (VOX)

- Aceasta este activa in mod implicit. Pentru a incepe o comunicare Intercom pur si simplu incepeti sa vorbiti.

Atentie: prima activare intercom trebuie realizata manual cu ajutorul butonului „Control”. Dupa prima activare, activarea VOX va fi disponibila.

- Daca nu exista nicio conversatie, Intercomul se inchide automat dupa 20 de secunde.
- Pentru a redeschide pur si simplu incepeti sa vorbiti din nou.
- Pentru a dezactiva modul VOX urmati instructiunile furnizate in sectiunea „Special Configurations”

Intercom si GPS

Daca sistemul de comunicare este conectat la un GPS, intercomul nu va fi dezactivat atunci cand GPS vorbeste.

Distanta

Doua dispozitive BTEva pot comunica pana la o distanta de maxim 200m. Acoperirea maxima depinde de prezenta obturatiilor din zona sau de orientarea capului.

Resetarea tuturor dispozitivele imperecheate

Se opreste sistemul de comunicare si se tine apasat pe butonul „Control”, va porni indicatorul de culoare rosie.

Simultan se apasa butoanele „Volume+” si „Volume-” timp de 4 secunde. Indicatorul de culoare albastra se va aprinde pentru o secunda. Aceasta procedura sterge toate imperecherile stocate in memorie si permite inceperea unei noi imperecheri.

Utilizare audio

Sistemul de comunicare este dotat cu mufa auxiliara (AUX) pentru conectarea unei surse audio, cum ar fi: iPod sau o statie PMR446 pentru comunicare in grup sau pentru cresterea acoperirii.

Asculta muzica

Pentru a putea asculta muzica, va rugam sa conectati sursa audio folosind cablul furnizat. Nivelul volumului este automat ajustat de catre sistemul AGC, ceea ce inseamna ca trebuie doar sa ajustati volumul iPod/MP3 player-ului la un nivel care va permite sa ascultati muzica la viteza normala.

Atentie: niciodata sa nu setati volumul la maxim.

Utilizare statie emisie-receptie

Pentru a putea folosi statia de emisie este necesar un cablu specific(achizitionat separat). Pentru a comunica prin statia atasata, se apasa butonul PTT pentru a vorbi si se elibereaza pentru a asculta. Nu este posibil sa vorbiti si sa ascultati in acelasi timp. Comunicarea poate fi activata si fara a apasa butonul PTT prin activarea functiei VOX.

Configurari speciale

Ajustare/dezactivare caracteristici VOX

Caracteristicile Intercom pot fi activate atat manual ct si vocal. Activarea VOX este influentata de zgomotele de fundal si de viteza.

Pentru rezultate optime, este posibil sa alegeti una din cele patru niveluri de sensibilitate: inalt, mediu, jos, foarte jos.

Ajustarea sensibilitatii microfonului (VOX)

1. Intrati in modul „Setup”. Opriti sistemul de comunicare. Tineti apasat pe butonul „Control” pana cand indicatorul de culoare rosie ramane aprins permanent.
2. Apsati butonul „Volume+” si „Control” pana cand indicatorul de culoare rosie se va transforma in albastru.
3. Acum apasati „Volume+” sau „Volume-” pentru a mari sau micsora sensibilitatea. De fiecare data cand apasati butonul de volum, indicatorul de culoare rosie va clipi pentru confirmare.
4. Apsati de doua ori butonul „Control”, indicatorul de culoare albastra va clipi de cateva ori.

1 data= VOX dezactivat

2 ori= sensibilitate foarte joasa

3 ori= sensibilitate joasa

4 ori= sensibilitate medie

5 ori= sensibilitate inalta

5. Indicatorul de lumina este din nou rosu constant, iar schimbarile au fost confirmate.

Intercom si GPS

Dezactivare


- Intrati in modul „Setup”
- Se apasa timp de o secunda pe butonul „Control” si „Volume-”. Indicatorul de culoare albastra va clipi o data.
- Pentru a iesi din modul „Setup” se apasa de doua ori butonul „Control”.

Activare

- Urmati procedura de mai sus, acum indicatorul de culoare albastra va clipi de doua ori.
- Pentru a iesi din modul „Setup” se apasa de doua ori butonul „Control”.

Utilizare sistem fara casca

Dupa ce ati conectat kit-ul audio potriviti castile asa cum este prezentat in imaginea de mai jos. Va rugam sa va asigurati ca ati plasat microfonul in directia corespunzatoare, cu semnul alb orientat inspre gura.

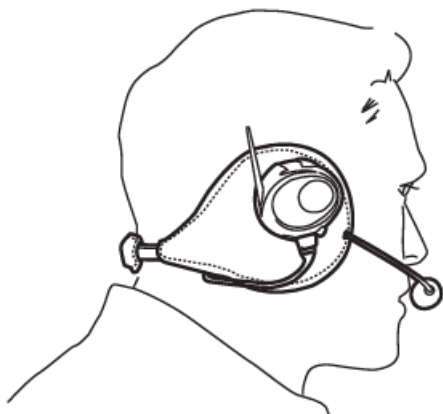



Utilizare sistem cu o casta semi-rigida

Pentru a plasa sistemul de comunicare pe o casca semi-rigida ar trebui prima data sa inlaturati suporturile triunghiulare folosite la acoperirea urechilor.

Asigurati-va ca dispozitivul este plasat intre cele doua forme „V” a curelei.



In cazul in care casca dvs. nu este echipata cu cele doua suporturi puteti folosi banda Velcro. Va rugam sa fixati banda asa cum este afisat in imaginea de mai jos.

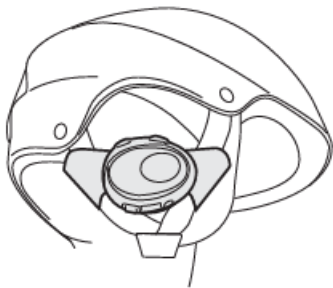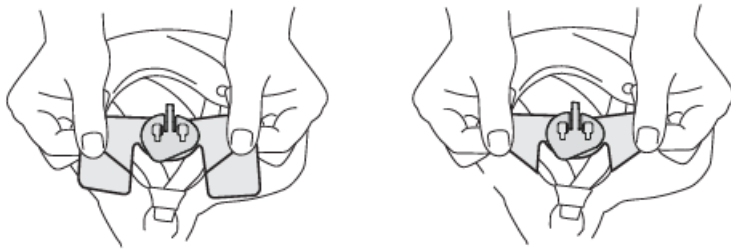

Utilizati pe propriul risc

Utilizarea acestui set de casti va poate afecta abilitatea de a auzi alte sunete sau alte persoane din jurul dvs.

Utilizarea acestui set de casti la un volum ridicat poate dauna auzului.